


Vejledning til **måleropsætning**



Måleropsætning:

Husk at kontrollere korrekt energiretning gennem måleren, som vist herunder:

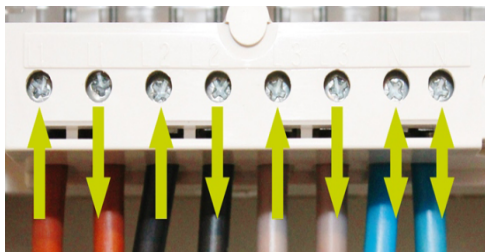

Husk at tilspænde målerklemrække efter fabrikantens anvisning.

Afstand mellem måler og afdækning må maks. være 2,5 mm. Dette skyldes, at der kun bruges enkeltisolerede ledninger.

Skal den bruges som enfaset måler, lægges en lus på tilgangssiden af klemrækken mellem L1-L2-L3

Målerskift:

Notér eventuelt tællerstanden til kunden inden demontering.

Den eksisterende afdækning mellem måler og klemrække skal bruges igen ved ældre målertavler. Hvis der mangler en lang afdækning, kan den rekvireres hos N1 på 7023 0043. Spørg efter målerafdelingen.

Vedlæg en kopi af tilmeldingsblanketten sammen med den nedtagne måler.

Du kan hente en gratis returlabel på: <https://n1.dk/professionelle/opsaetning-returnering>

Returner måleren med posten indenfor 3 arbejdsdage.

Plombering & opmærkning:

Der er vedlagt 4 stk. plomber samt et kabelmærkat ved den fremsendte måler. Plomberne skal monteres på den blivende installationsmåler og klemkasse.

Målertavle skal opmærkes med installationens tilhørsforhold (adresse). Det skal ske med entydig og holdbar mærkning. Opmærkning må ikke være på selve måleren eller låget til afdækning af klemrække.

Du skal bruge kabelmærkatet, når du opmærker stikledningen i kabelskabet. Sæt et dymo-skilt med installationsadressen på mærkatet under beskyttelsesfilmen. Sæt derefter mærkatet på stikledningen med en kabelbinder.